

RAMY

Ramy są elementami pionowymi regałów.


Na Ramę składają się 2 Słupy, 2 Stopy o dużej wytrzymałości, Belki Ukośne i Śruby niezbędne do połączenia tych elementów składowych.

Dysponujemy ramami z następującymi modelami słupa :

- 7515
- 7515L
- 60MLD

Elementy tworzące ramę ze słupem 7515 / 7520* :



**Nie istnieje taka rama, należy ją zamówić w pojedynczych częściach.*

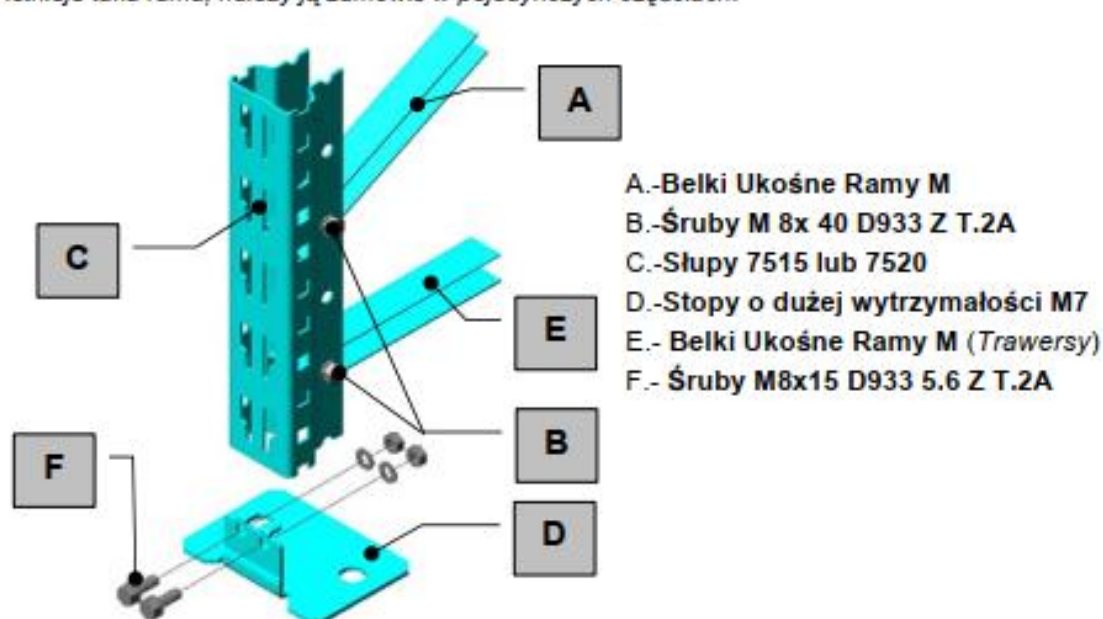

PK001

MONTAŻ RAM

1. **Słupy (A)** umieszczamy równoległe na posadzce lub bezpośrednio na podłożu, zwrócone do siebie otwartą stroną i otworami w tym samym kierunku i w odległości wyznaczonej przez długość Trawersów **Belek Ukośnych Ramy M (B)**.

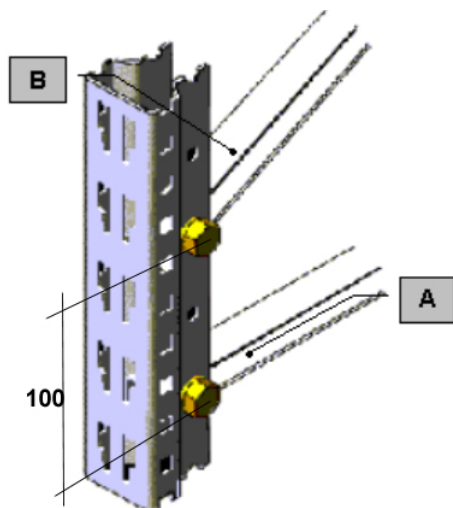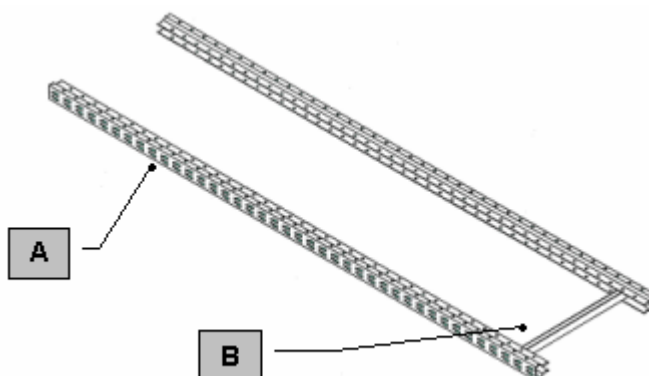


2. Końcówki **Trawersów (A)** do Słupów są zabezpieczone **Śrubami M8x...** zgodnie z zastosowanym słupem.
3. Umieszczamy **Belki Ukośne (B)** i przykręcamy je **Śrubami M8x40 D933 Z T.2A**.

Słup mocujący	Śruby do zastosowania	Kod.
7515/7520	Śruba M8x40 D933 Z T.2A	15902
7515L	Śruba M8x40 D933 Z T.2A	15902
60MLD	Śruba M8x50 D933 5.6 Z TE.1A	054105
80MLD	Śruba M8x67 D931 8.8 B TE.1A	027769


PK003

Po zamocowaniu wszystkich Belek Ukośnych Rama ma następującą postać:

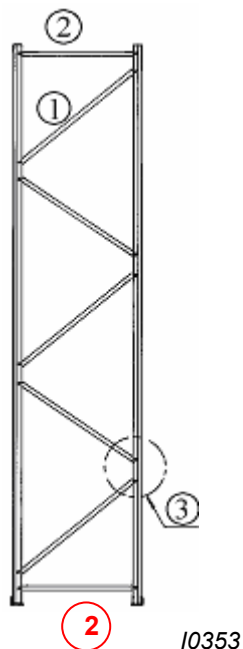


1. **Belki ukośne...** (Pozycja B. UKOŚNEJ).
2. **Belki ukośne...** (Pozycja TRAWERÓW).
3. Pierwszy węzeł powinien być montowany zawsze w kierunku Korytarza Dostępu (do Słupa Czołowego), aby w ten sposób wzmocnić część Ramy narażanej na uderzenia.

Umieszczamy B. Ukośne i Trawersy tak jak pokazane jest to na Rysunku pamiętając, że muszą one być rozmieszczone w taki sposób, aby nie zbiegły się ze Złączami.

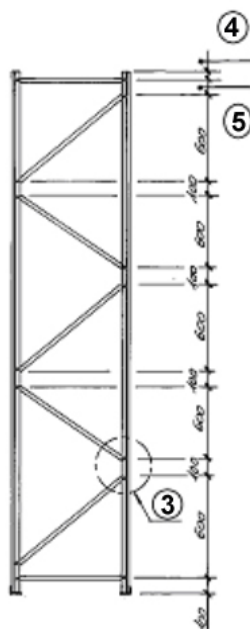

- 4.Wymiar Minimalny 50mm; maksymalny 150mm
- 5.Wymiar minimalny 100mm;maksymalny700mm.

4. Po ułożeniu **Belek Ukośnych** i **Trawersów (A)** całość należy ze sobą dopasować. Umieszczamy **Stopy Dużej Wytrzymałości (B)** w miejscu dla nich przeznaczonym i dokręcamy wszystkie Śruby tak, aby nie odkształcić pod wpływem docisku B. Ukośnych.

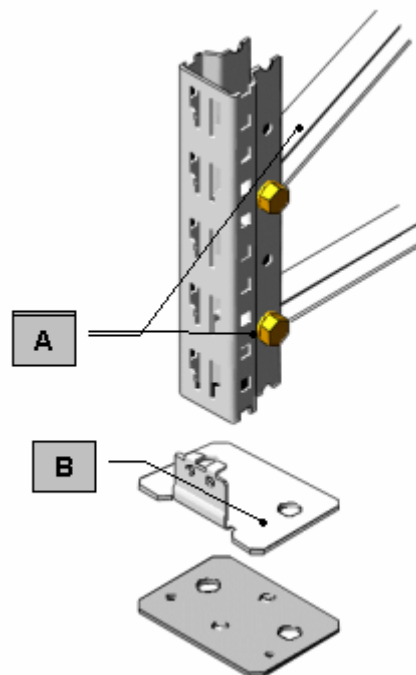

PK001



5. W pierwszej kolejności montujemy Całe Moduły w miejscu im przeznaczonym, a następnie zakotwiamy Stopy do podłoża.